


DETAL 1

MOCOWANIE ŁAW KOMINIARSKICH NA WSPORNIKACH DO ŚCIANY KOMINA

SKALA 1:25

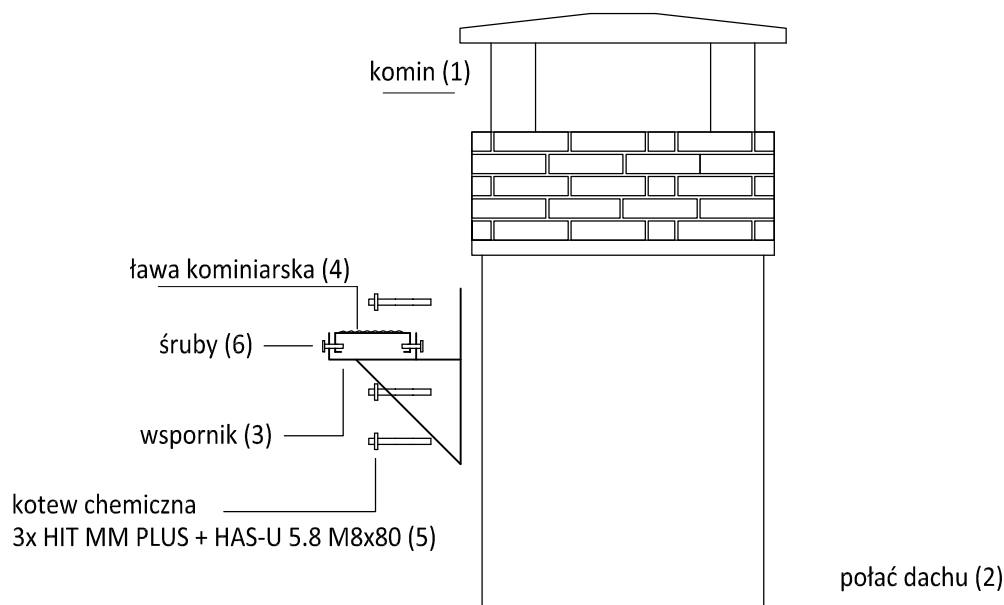

ETAPY MONTAŻU ŁAW KOMINIARSKICH:

1. W projekcie zastosowano kompletną ławę kominiarską firmy PAROTEC. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych rozwiązań systemowych.
2. Wspornik (3) mocować bezpośrednio na ocieplony komin z zastosowaniem tulei dystansowych ze stali nierdzewnej M8x30 mm
2. Wspornik (3) należy zamocować do ściany murowanej komina (1) z zastosowaniem kotew chemicznych np. 3x HILTI HIT MM PLUS + HAS-U 5.8 M8x80 lub równoważne,
3. Platformę ławy kominiarskiej (4) należy przykręcić do wspornika śrubami (6) M8x20.



lp	Komin	Szerokość ławy	ilość
1	K-1	0,6 m	1
2	K-2	0,6 m	1
3	K-9	0,6 m	1
4	K-10	0,6 m	1
5	K-17	0,6 m	1
6	K-18	0,6 m	1
7	K-32	0,6 m	1
8	K-33	0,6 m	1
9	K-34	0,4 m	4
10	K-38	0,4 m	4
11	K-39	0,6 m	1
12	K-40	0,6 m	1
13	K-75	0,6 m	1
14	K-76	0,6 m	1
15	K-77	0,6 m	1

Inwestor			
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” 03-984 Warszawa, ul. Szkoły Orłąt nr 4 lok. 5 REGON 140690080, NIP 1132633004, KRS 0000263785			
Tytuł projektu			
Ekspertyza stanu technicznego kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Szkoły Orłąt 4 w Warszawie			
Projektant konstrukcji			
LABORATORIUM BADAWCZE UNILAB 00-712 Warszawa I ul. Bluszczańska 76 lok 70 I www.unilab.org.pl NIP: 701 082 00 27 Regon: 369992955			
Tytuł rysunku			
SCHEMAT MONTAŻU STOPNI KOMINIARSKICH NA ŚCIANIE KOMINA			
Data	Skala	Numer rysunku	Rewizja
XII 2019	1:25	K-06-01	02